

# Bedienungsanleitung für den ÖBB Wegeentgeltkalkulator

## Inhaltsverzeichnis

Start: .....	1
Schritte zur Routenberechnung: .....	2
Via-Auswahl (optional): .....	3
Route berechnen: .....	6
• Ohne Entgelt: .....	6
• Mit Entgelt: .....	6
Ergebnis: .....	6


### Start:

1. Warten Sie, bis die Benutzeroberfläche vollständig geladen ist.
2. Wählen Sie bei Bedarf die gewünschte Sprache aus. Standardmäßig wird hier die Systemsprache übernommen




## Schritte zur Routenberechnung:


1. Wählen Sie das gewünschte Datum im entsprechenden Feld aus.

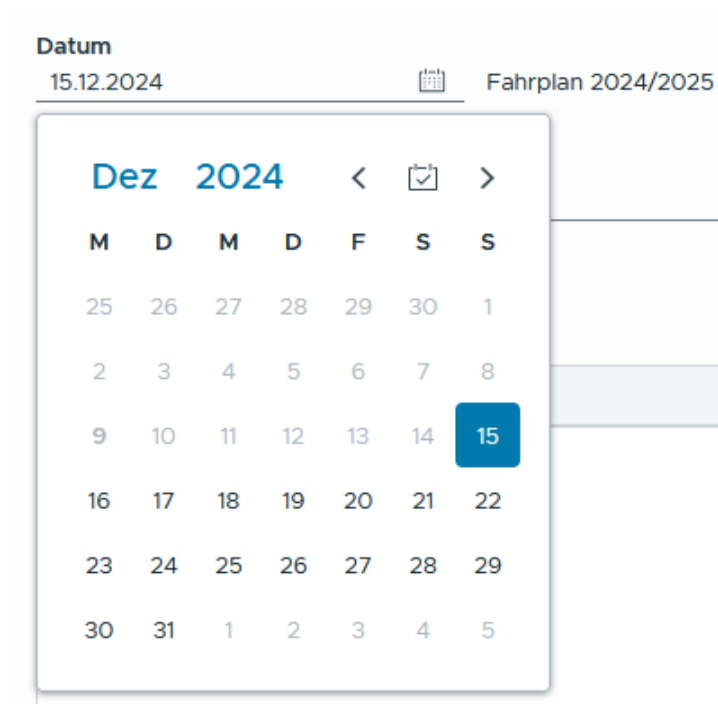

2. Wählen Sie die Startbetriebsstelle aus der Dropdown-Liste „Start-Betriebsstelle“.

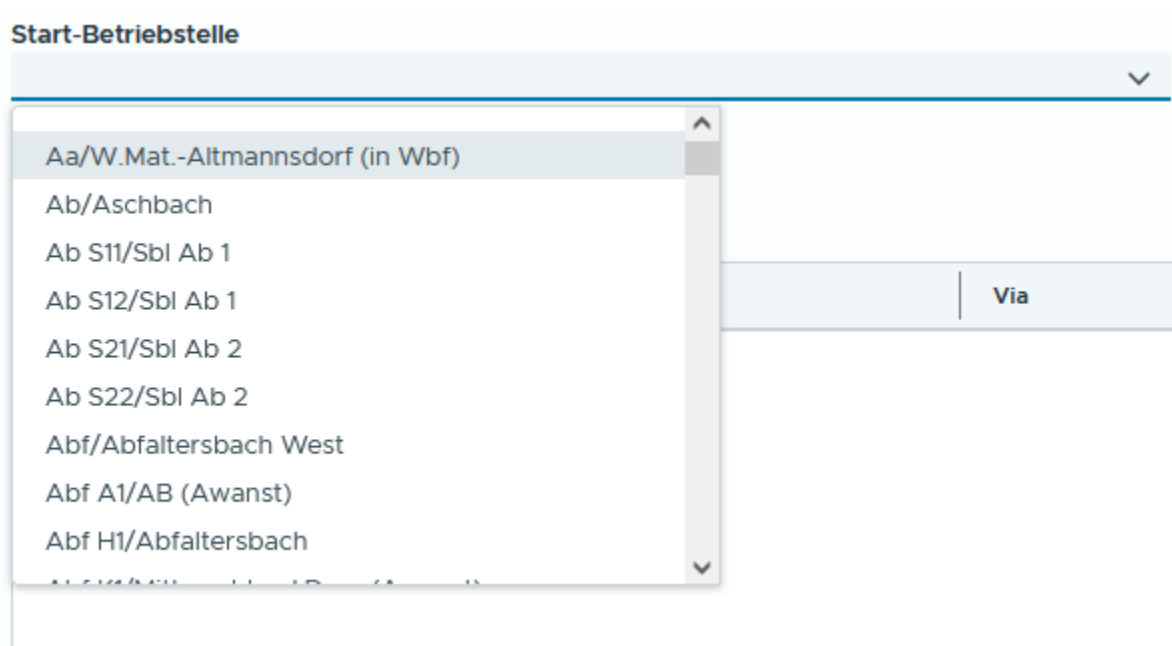

3. Wählen Sie die Zielbetriebsstelle aus der Dropdown-Liste „Ziel-Betriebsstelle“.

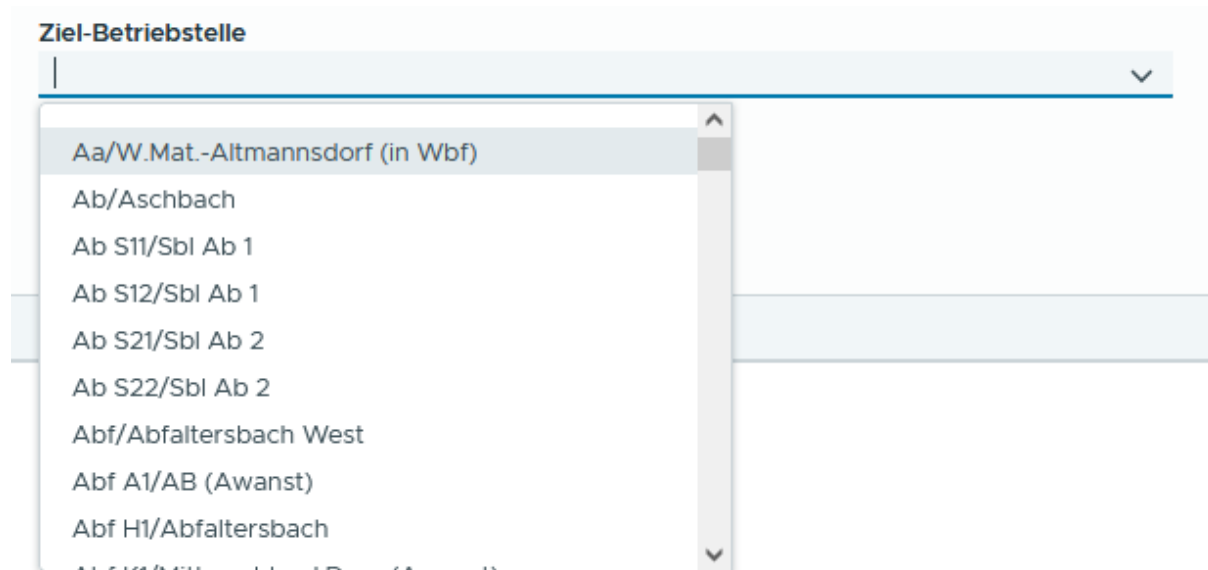


**Ziel-Betriebsstelle**

- Aa/W.Mat.-Altmannsdorf (in Wbf)
- Ab/Aschbach
- Ab S11/Sbl Ab 1
- Ab S12/Sbl Ab 1
- Ab S21/Sbl Ab 2
- Ab S22/Sbl Ab 2
- Abf/Abfaltersbach West
- Abf A1/AB (Awanst)
- Abf H1/Abfaltersbach

In diesen Dropdown-Listen ist ein Filtern nach Betriebsstellen-Bezeichnung und DB640-Code möglich.

### Via-Auswahl (optional):

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Vias auswählen**“, um das Via-Fenster zu öffnen.

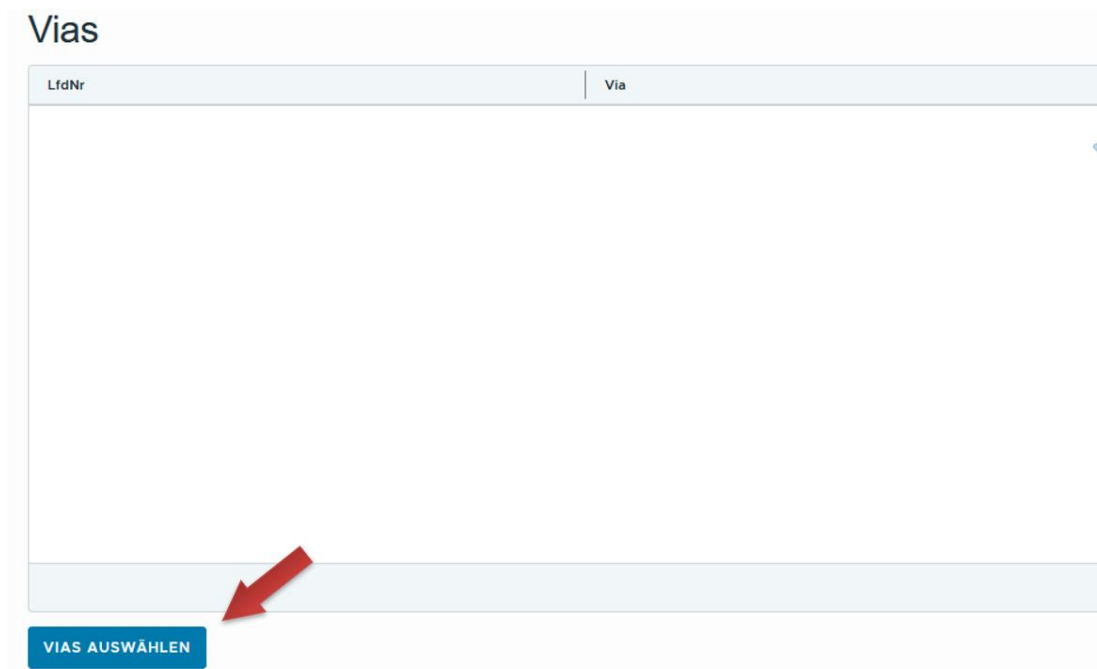

**Vias**

LfdNr	Via
-------	-----

**VIAS AUSWÄHLEN**

2. Wählen Sie über die Auswahlbox links die gewünschten Via-Betriebsstellen aus.

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	


3. Nutzen Sie die Buttons in der Spalte, um die Sortierung anzupassen oder Filter anzuwenden.




4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Übernehmen**“, um die Via-Auswahl zu bestätigen.
5. Falls mehr als 100 Einträge angezeigt werden, wechseln Sie zwischen den Seiten oder passen die Anzahl der angezeigten Zeilen pro Seite an.

Zeilen pro Seite  1 - 92 von 92 Zeilen


6. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die Reihenfolge der Via-Betriebsstellen zu ändern.

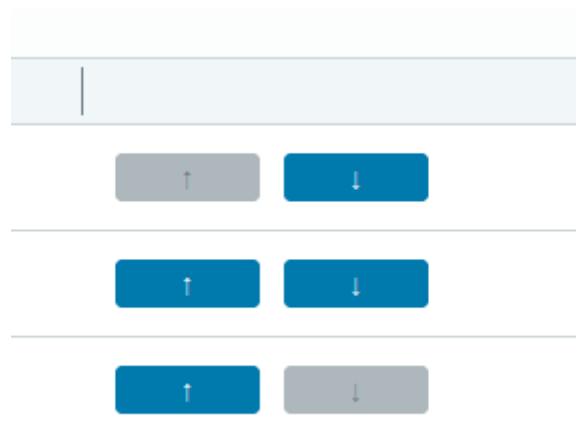

7. Optional ist es möglich eine Via-Betriebsstelle als Halt zu deklarieren. Dies ist entweder in der Via-Maske oder in der Via Übersicht möglich.

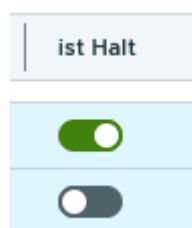

8. Das Löschen einer Via-Betriebstelle ist durch den Aktions-Knopf in der Via-Übersicht möglich.

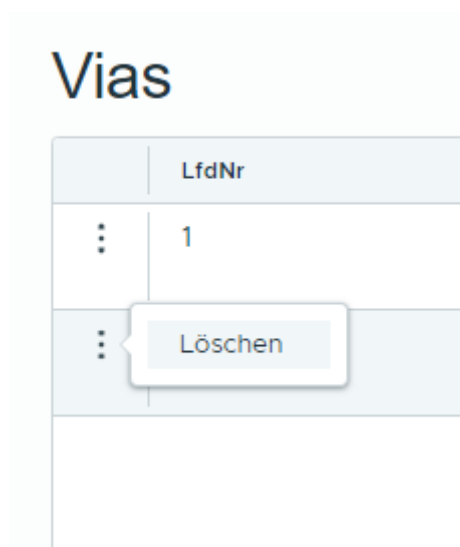

## Route berechnen:

- **Ohne Entgelt:**

1. Wenn kein Entgelt notwendig ist, klicken Sie direkt auf „**Route berechnen**“.

- **Mit Entgelt:**


1. Aktivieren Sie den Schalter „**Entgelt berechnen**“.
2. Tragen Sie das Zuggesamtgewicht (inkl. Gewicht des Triebfahrzeugs) in Tonnen in das entsprechende Feld ein (nur Zahlen erlaubt).
3. Wählen Sie die Verkehrsart über das Dropdown-Menü aus.
4. Klicken Sie auf „**Route berechnen**“, um die Route inklusive Entgeltberechnung anzuzeigen.



The screenshot shows a form with three main sections: a toggle switch for 'Entgelt berechnen' which is turned on, a text input field for 'Gesamtgewicht (inkl. Tfiz) [t]' containing the value '4000', and a dropdown menu for 'Verkehrsart' currently set to 'Güterverkehr manipuliert'.

## Ergebnis:

- Anschließend sehen Sie auf der rechten Seite die berechnete Route mit allen relevanten Informationen. Via-Betriebsstellen werden dabei speziell hervorgehoben.
- In der Routen-Übersicht sehen Sie hier den bis zur Betriebsstelle zurückgelegten Weg, die befahrene VzG-Strecke. Am FuÙe der Übersicht ist die Gesamt-Strecke angezeigt.
- Sollte ein Entgelt mitberechnet worden sein, wird das Halteentgelt einer Betriebsstelle in der Zeile der Betriebsstelle angezeigt. Zusätzlich werden die Bestandteile des Entgelts und das Gesamtentgelt unterhalb der Übersicht angezeigt.

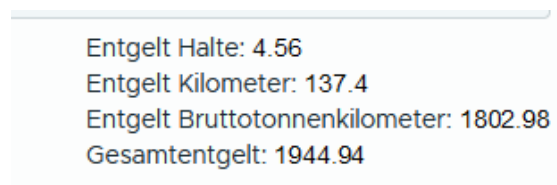

The screenshot shows a summary of toll calculations:

- Entgelt Halte: 4.56
- Entgelt Kilometer: 137.4
- Entgelt Bruttotonnenkilometer: 1802.98
- Gesamtentgelt: 1944.94

- Ein Export der Auswertung in Form einer Excel-Tabelle ist über den Knopf „**Excel Export**“ unterhalb der Routen-Übersicht möglich.

